


NOTICE D'INSTALLATION

Parasol sur mât déporté

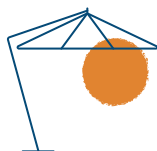

Merci d'avoir passé votre commande !

Encore un petit effort et vous pourrez profiter d'un moment suspendu sous votre parasol en fibre de coco...



Sommaire

Assistance et conseils	5
Avant de commencer	6
Préparer le montage	8
Assembler le mât	10
Assembler la toile	13
Finaliser les accroches	17

● ASSISTANCE ET CONSEILS



Vous avez des questions ?

Appelez-nous au (+33)4 75 90 20 78 ou envoyez-nous un mail à contact@ombriere.com : que ce soit pour votre commande, l'installation de votre ombrière ou votre projet, nous ferons tout notre possible pour vous apporter une réponse rapide et complète.



Vous souhaitez faire un retour ?

Rendez-vous sur votre espace client pour déclarer votre retour : complétez le formulaire en ligne, imprimez-le et glissez dans votre colis de retour. Vous disposez d'un délai de **14 jours calendaires** à compter de la date de livraison de votre commande pour exercer votre droit de rétractation.

● AVANT DE COMMENCER

Recommandations

pour une installation plus facile



2 personnes minimum



Escabeau ou échelle

* Besoin d'aide ou de conseils pour votre installation ? Rendez-vous page 5

Consignes de sécurité

et bonnes pratiques




Ne jamais exposer la toile coco du parasol à une source de chaleur et la maintenir éloignée des flammes, étincelles ou autres sources d'ignition, qu'elles soient naturelles, mécaniques ou électriques



En cas de vent fort, replier toujours le parasol pour éviter tout basculement ou dommage

Hivernage et bonnes pratiques

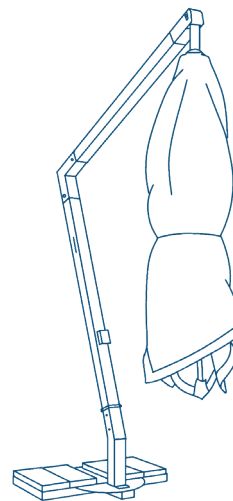

Lorsque le parasol n'est pas déployé, attachez-le et protégez-le afin de prolonger sa durée de vie



Contrôler toutes les vis de temps à autre, et les resserrer si nécessaire



Démonter le parasol s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée. Ranger horizontalement la toile et l'armature assemblées dans un endroit sec et à l'abri des rongeurs




Exposée à des fortes pluies, la toile coco peut libérer des tanins naturellement présents dans la fibre de coco. Veiller à laisser sécher la toile du parasol lorsque cette dernière est intégralement déployée

1 PRÉPARER LE MONTAGE

Prendre connaissance du lexique


Afin de vous familiariser avec les différents éléments constituant le parasol

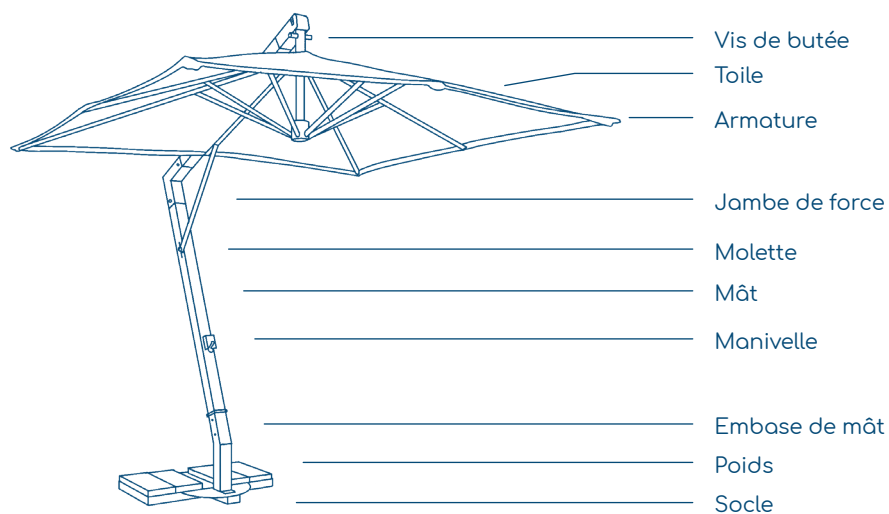

Anticiper l'installation

En choisissant au préalable l'endroit où sera installé le parasol. Déballer, vérifier et regrouper tel quel l'ensemble des pièces à cet endroit


Base

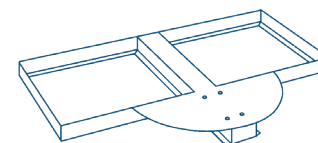

Socle vide




Poids




Outils

Mât

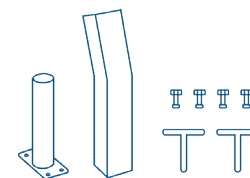

Embase de mât et vis

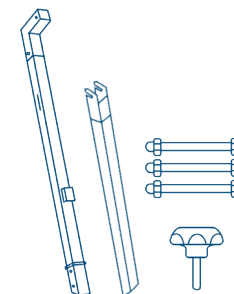


Mât, vis et molette



Manivelle


Voile



Armature



Vis de butée

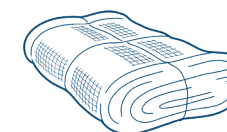


Toile coco


2 ASSEMBLER LE MÂT

Assembler l'embase de mât


- 1 Insérer et visser la première pièce de l'embase de mât

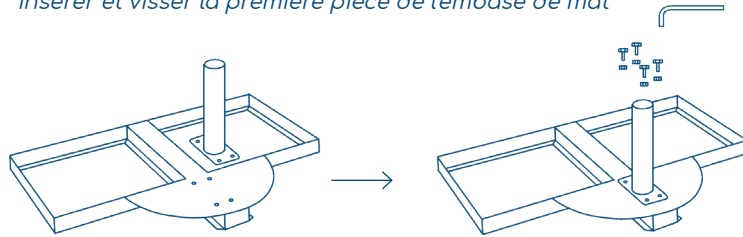

- 2 Insérer la seconde pièce de l'embase de mât dans le bon sens

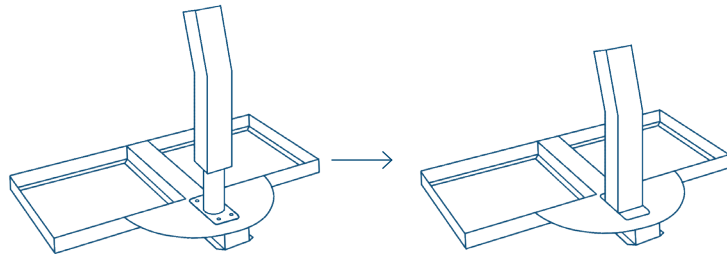


- 3 Visser la seconde pièce à la main à l'aide des vis prévus à cet effet

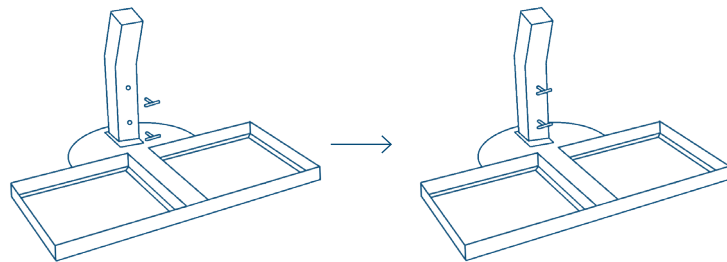

Installer les poids dans le socle


En utilisant les poignées rétractables situées sur le dessus des poids

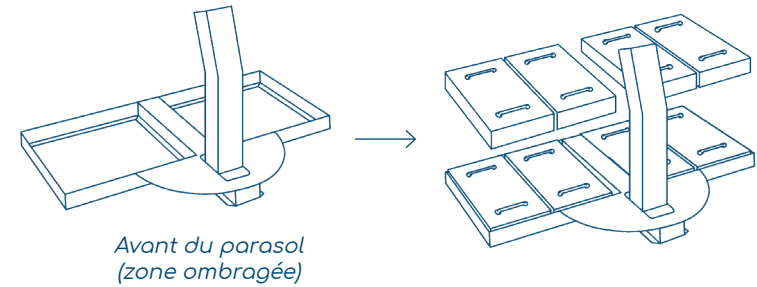

⚠ Veiller à la bonne orientation du socle avant de poursuivre l'assemblage


Assembler le mât vertical

En insérant le mât vertical, puis en l'attachant solidement à l'aide des vis et de la clé

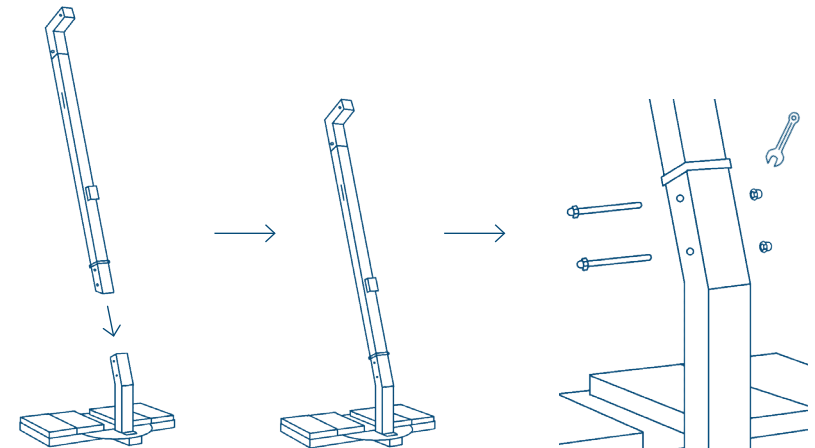

Assembler le mât horizontal



En se munissant de l'échelle, insérer le mât horizontal dans le mât vertical puis l'attacher à l'aide des vis et de la clé

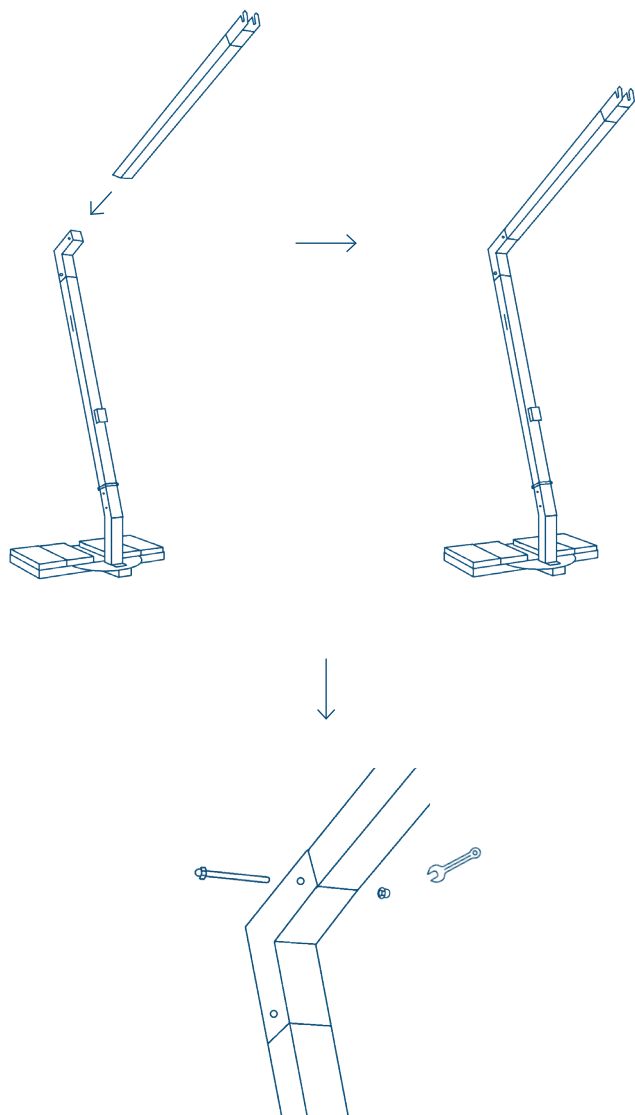

3 ASSEMBLER LA TOILE

Préparer la couronne de maintien

Située sur la tête de l'armature, cette couronne de maintien en caoutchouc permettra de maintenir la toile en place

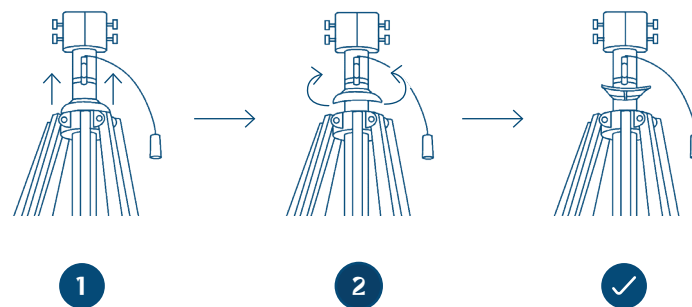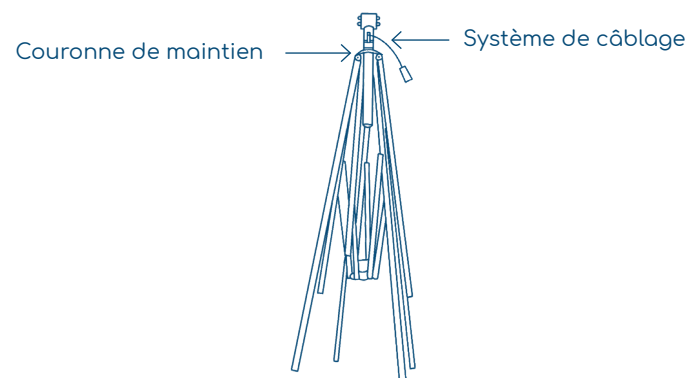



Remonter la couronne de 10 à 15 cm

Retourner la couronne sur elle-même

⚠ Veiller à ce que la couronne ne soit pas au dessus du système de câblage


Insérer l'armature au centre de la voile

Après avoir préalablement étendu la toile au sol, placer la tête de l'armature orientée vers la fente de la toile, cousue en son centre

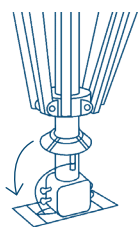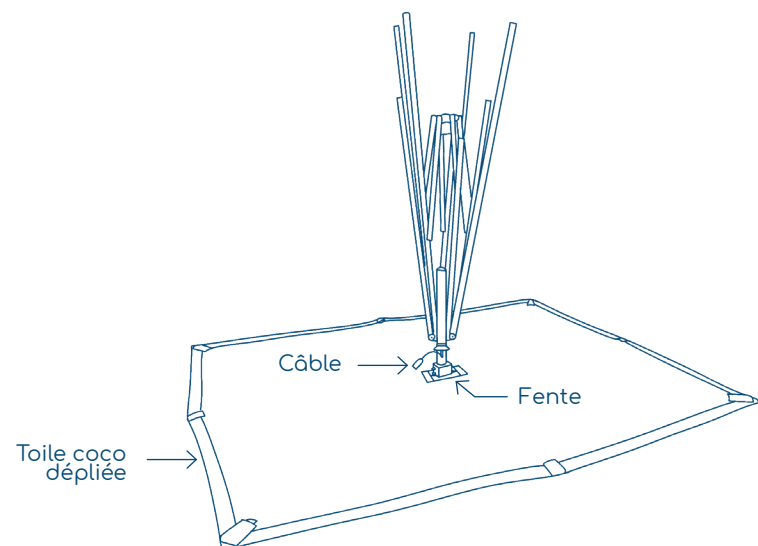


1

Insérer le câble dans la fente

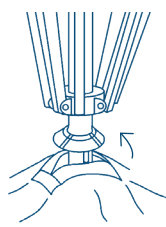

2

Faire passer la tête dans la fente

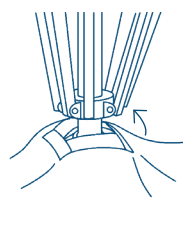


3


Faire passer la couronne dans la fente

Ouvrir l'armature au maximum

Veiller à orienter l'armature de sorte à ce que les baleines soient situées en face des encoches cousues sur le pourtour de la toile

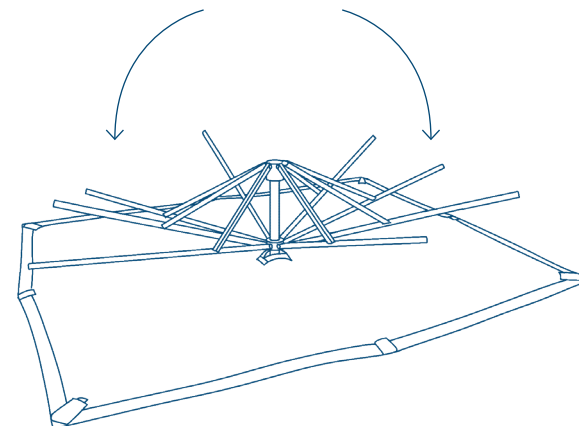


Insérer les baleines situées aux angles

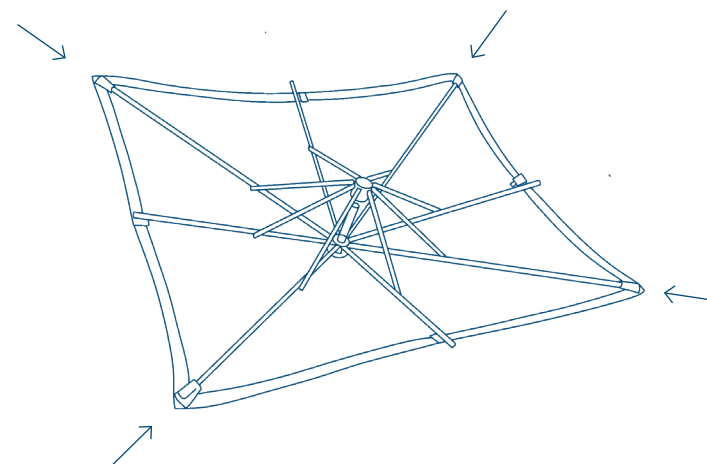


Retourner la couronne de maintien

Une fois l'armature voilée refermée, retourner la couronne et la repositionner fermement contre la fente de la toile

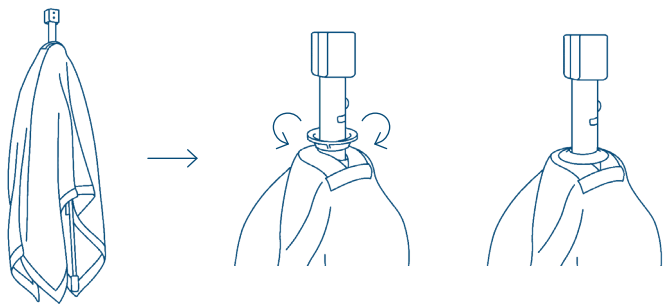

Insérer l'armature voilée sur le mât

À deux et en s'aidant de l'escabeau, insérer la toile sur le mât

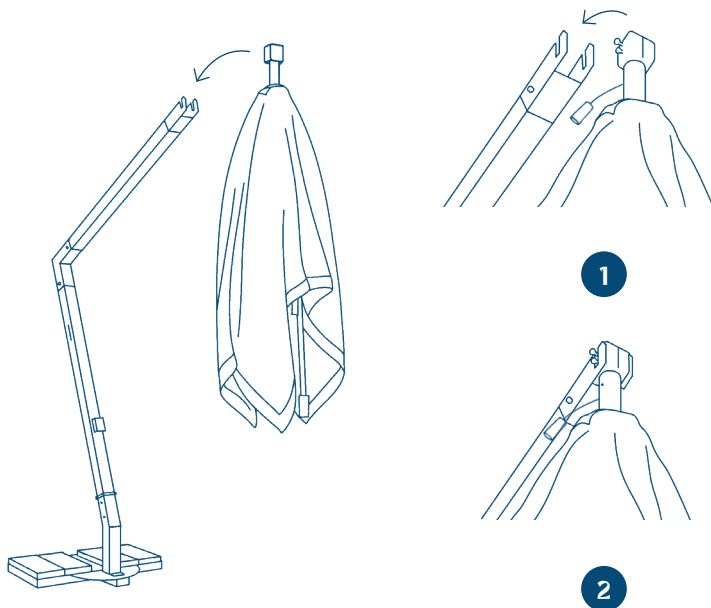


⚠ Veiller à ce que le système de câblage soit orienté vers le mât

4 FINALISER LES ACCROCHES


Fixer l'armature voilée sur le mât

Insérer et visser la vis de butée sous la tête de l'armature pour la fixer

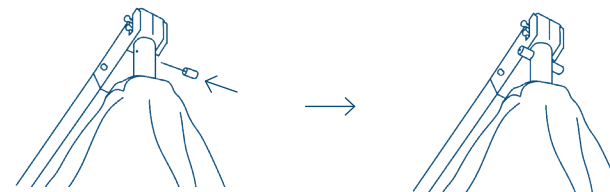


Visser le système de câblage

Grâce au mousqueton, solidariser les deux câbles ensemble et visser les deux parties du cache de protection

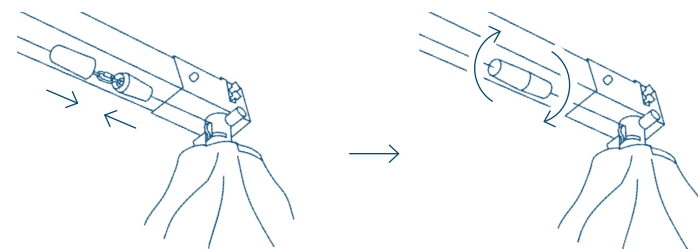


Insérer la manivelle

Insérer la manivelle dans l'empreinte située sur le boîtier noir présent sur le mât

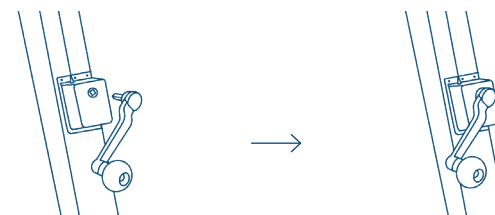


Insérer les dernières baleines

Réaliser 8 à 10 tours de manivelle pour ouvrir légèrement le parasol, et insérer les dernières baleines dans les encoches situées sur le pourtour de la toile

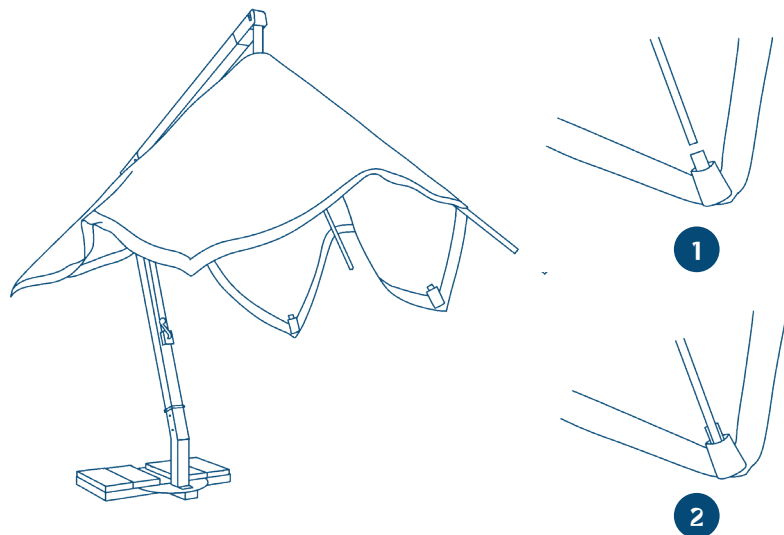


Ouvrir le parasol au maximum

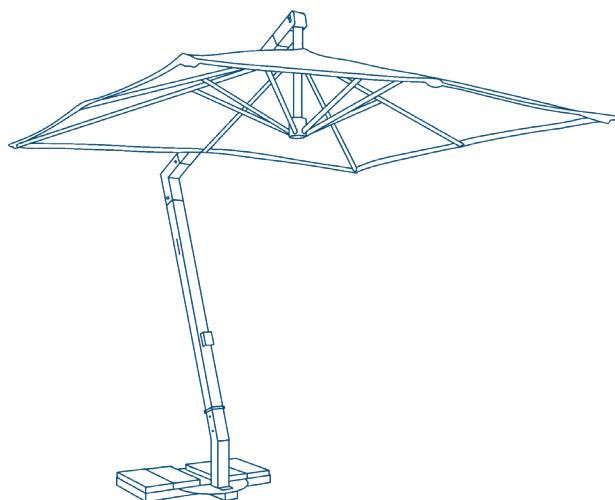


Préparer la jambe de force

Détacher la jambe de force fixée jusqu' alors à la baleine centrale de l'armature

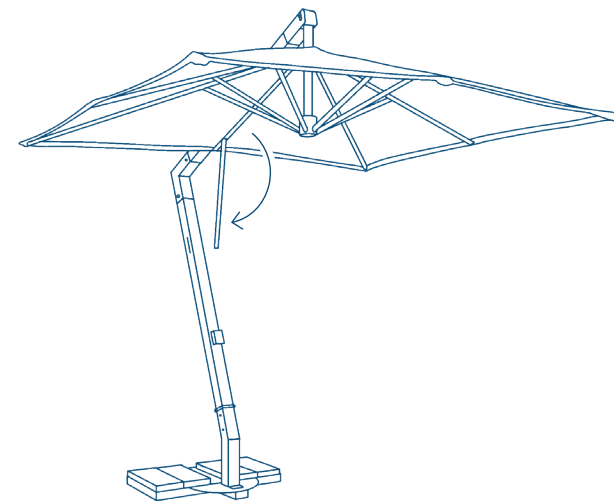

Fixer la jambe de force

En utilisant les différents crans disponibles sur le mât selon l'inclinaison désirée de la toile, fixer la jambe de force grâce à la molette prévue à cet effet

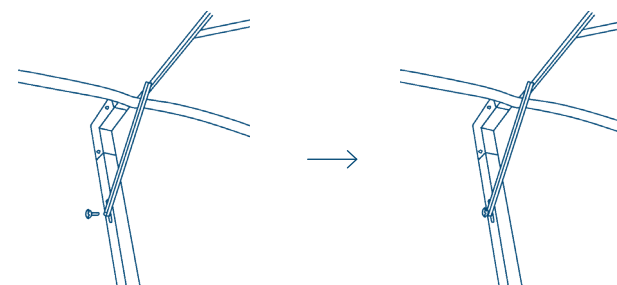

⚠ Veiller à la décrocher impérativement lorsque vous souhaitez refermer la toile

Il est maintenant grand temps d'en profiter !





contact@ombriere.com

ombriere.com

(+33)4 75 90 20 78

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

