

NOTICE D'INSTALLATION

Parasol sur mât central



Merci d'avoir passé votre commande !

Encore un petit effort et vous pourrez profiter d'un moment suspendu sous votre parasol en fibre de coco...



Sommaire

Assistance et conseils	5
Avant de commencer	6
Préparer le montage	8
Assembler la toile	9
Installer le parasol	11
Déployer le parasol	12

● ASSISTANCE ET CONSEILS



Vous avez des questions ?

Appelez-nous au (+33)4 75 90 20 78 ou envoyez-nous un mail à contact@ombriere.com : que ce soit pour votre commande, l'installation de votre ombrière ou votre projet, nous ferons tout notre possible pour vous apporter une réponse rapide et complète.



Vous souhaitez faire un retour ?

Rendez-vous sur votre espace client pour déclarer votre retour : complétez le formulaire en ligne, imprimez-le et glissez dans votre colis de retour. Vous disposez d'un délai de **14 jours** calendaires à compter de la date de livraison de votre commande pour exercer votre droit de rétractation.


AVANT DE COMMENCER

Recommandations

pour une installation plus facile



2 personnes minimum

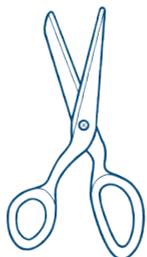

Ciseaux

* Besoin d'aide ou de conseils pour votre installation ? Rendez-vous page 5

Consignes de sécurité

et bonnes pratiques



Ne jamais exposer la toile coco du parasol à une source de chaleur et la maintenir éloignée des flammes, étincelles ou autres sources d'ignition, qu'elles soient naturelles, mécaniques ou électriques



En cas de vent fort, replier toujours le parasol pour éviter tout basculement ou dommage

Hivernage et bonnes pratiques



Lorsque le parasol n'est pas déployé, protégez-le avec la housse fournie afin de protéger sa durée de vie



Retirer le parasol de son socle s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée. Ranger horizontalement la toile et le mât assemblés avec la housse fournie dans un endroit sec et à l'abri des rongeurs




Exposée à des fortes pluies, la toile coco peut libérer des tanins naturellement présents dans la fibre de coco. Veiller à laisser sécher la toile du parasol lorsque cette dernière est intégralement déployée

1 PRÉPARER LE MONTAGE

Anticiper l'installation


En choisissant au préalable l'endroit où sera installé le parasol, déballer, vérifier et regrouper tel quel l'ensemble des pièces à cet endroit

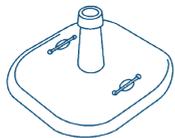

Socle
(Accessoire optionnel)



Mât central

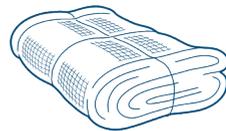


Toile coco

2 ASSEMBLER LA TOILE


Placer la tête du mât au centre de la toile

Après avoir préalablement étendu la toile au sol, placer la tête du mât orientée vers le renfort de la toile cousu en son centre

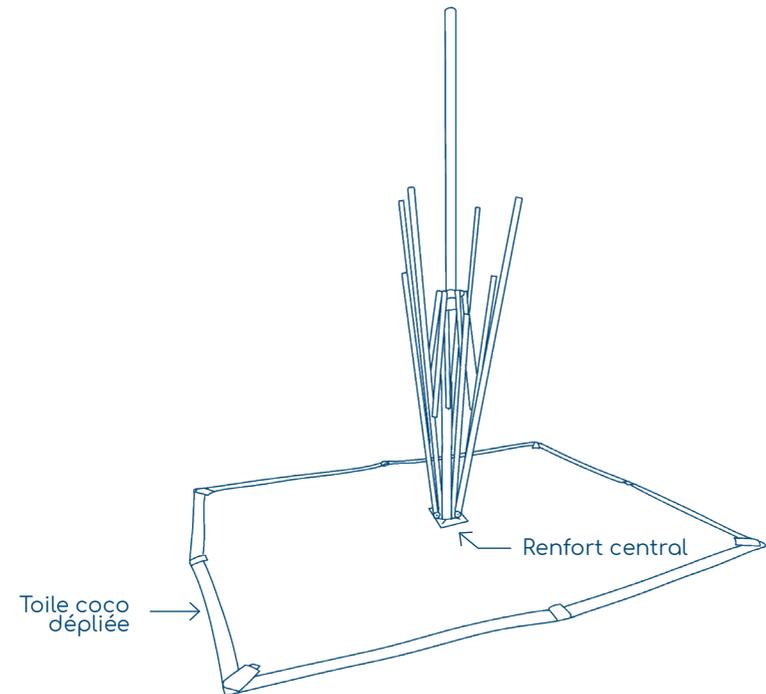


Ouvrir l'armature au maximum

Veiller à orienter l'armature de sorte à ce que les baleines soient situées en face des encoches cousues sur le pourtour de la toile

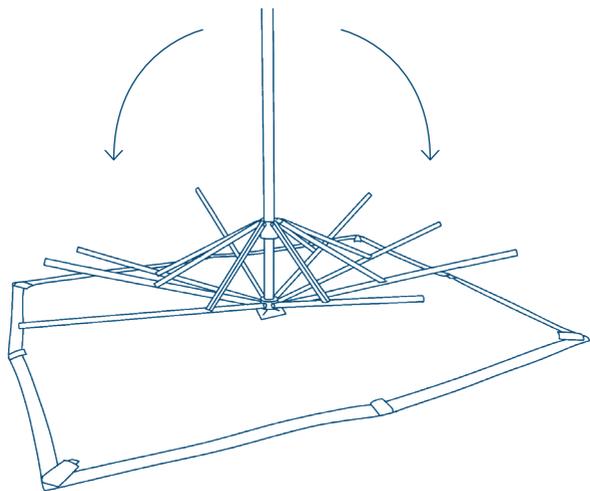


Insérer les baleines situées aux angles

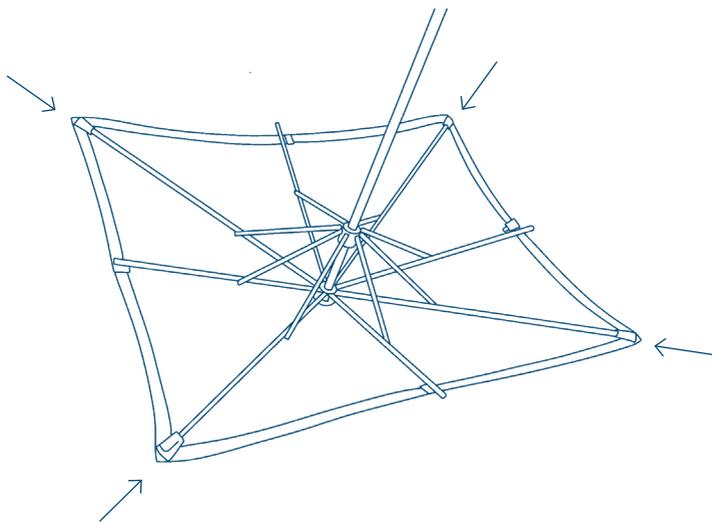

3 INSTALLER LE PARASOL


Préparer le socle

Choisir l'emplacement à ombrager, puis le positionner

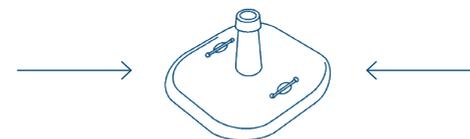

Insérer le mât du parasol dans le socle


Immobiliser le mât en vissant la molette de serrage du socle et dérouler le cordon de déploiement

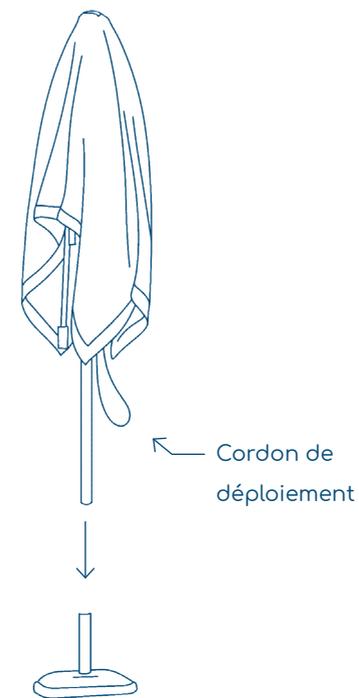

4 DÉPLOYER LE PARASOL


Insérer les dernières baleines

Tirer doucement sur le cordon de déploiement pour ouvrir partiellement le parasol afin d'insérer les dernières baleines

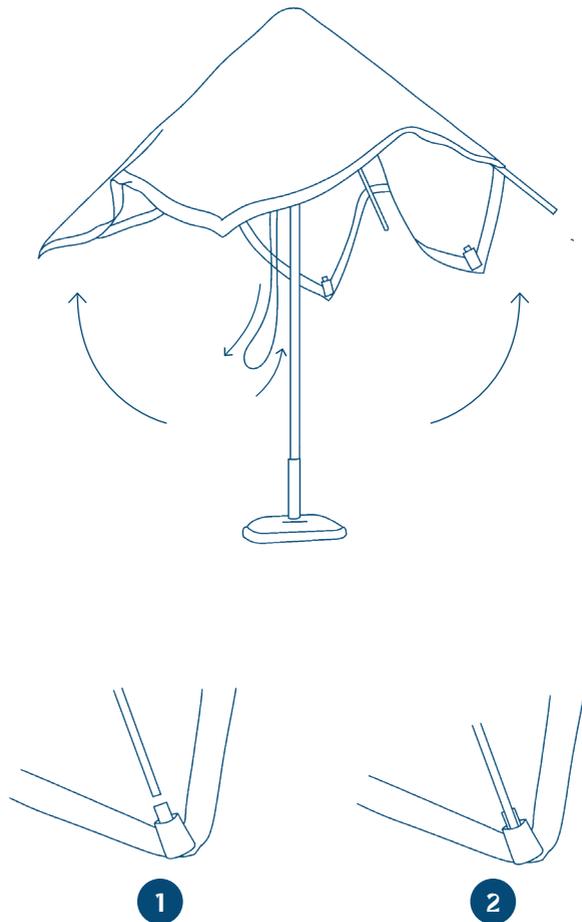

Déployer le parasol au maximum

Tirer sur le cordon afin de déployer l'armature jusqu'aux crans d'arrêt.

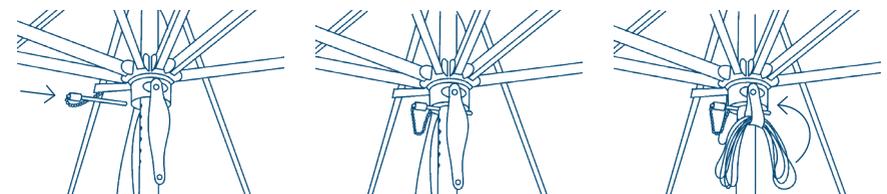

1

Choisir le cran d'arrêt selon l'ouverture désirée

2

Insérer la goupille pour verrouiller la position

3

Enrouler et fixer le cordon sur la sangle

Il est maintenant grand temps d'en profiter !



Les OMBRIÈRES
DE PROVENCE



contact@ombriere.com

ombriere.com

(+33)4 75 90 20 78

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

